NAVIGATEUR PERSONNEL GPS

Modèle 3501

Ver. 001

DESCRIPTION DE L'APPAREIL..... 4

INSTALLATION DU LOGICIEL 5

UTILISATION 6

Mise en marche / arrêt.....6

Réglages.....8

Réglage NAVIGATION..... 9

Volume..... 10

Heure et date..... 11

Langue 12

Système..... 13

Luminosité..... 14

Navigation.....15

Multimédia ***17***

Lecteur de musique *19*

Vidéo *24*

Lecteur de document électronique *27*

Affichage de photos *30*

Calculette ***32***

QUESTIONS FREQUENTES ***33***

AVERTISSEMENTS ***36***

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

*1 : Bouton **Marche / Arrêt***

*2 : Logement de la carte **SD** (contenant le logiciel de navigation)*

3 : Prise jack pour écouteur

*4 : Port **mini USB** pour raccordement à l'ordinateur*

5 : Réglage du volume (par le matériel)

6 : Verrouillage de l'appareil

7 : Raccordement du cordon allume-cigare (recharge de l'appareil)

INSTALLATION DU LOGICIEL

*Avant la mise en service du boîtier, vous devez installer le logiciel de navigation. Utilisez la carte **SD** fournie avec l'appareil. Cette carte **SD** vous est fournie dans un emballage de protection.*

*Pendant cette opération veillez à manipuler la carte **SD** avec précaution. Insérez la carte **SD** dans le logement du boîtier. Celle-ci doit être **orientée avec les contacts métalliques** vers l'avant du boîtier avant son insertion (vous devez voir les contacts métalliques pendant l'insertion).*

*Lorsque la carte **SD** est correctement insérée, vous entendrez un léger **clic**.*
***Votre navigateur est maintenant prêt à l'emploi**.*

UTILISATION

Mise en marche / arrêt

Avant toute utilisation, ***veuillez procéder à la charge complète de votre appareil****, soit en utilisant le* ***chargeur allume-cigare*** *fourni, soit en utilisant le* ***câble USB*** *raccordé au port* ***mini USB*** *de l'appareil et à un port USB de votre ordinateur (ou à un chargeur secteur, non fourni avec l'appareil).*

Maintenez appuyée ***pendant 2 secondes*** *la touche* *de* ***MARCHE / ARRET*** *située en haut et à gauche du boîtier comme indiqué ci-dessous :*

MARCHE / ARRET

Le logo ***NeO GPS*** *apparaît pendant l'initialisation de l'appareil.*

Au bout de quelques secondes, le menu principal ***Canaux*** *apparaît et votre navigateur est prêt à l'emploi:*

Pour éteindre votre navigateur, maintenez appuyée la touche MARCHE / ARRET ***pendant 2 secondes****.*

> ***Dans la suite de ce mode d'emploi, « cliquez sur l'icône » signifie « effectuez une légère pression sur l'écran avec votre doigt ou un stylet à l'endroit ou est placé l'icône indiqué ».***

Le témoin de charge de la batterie *figure en haut et à droite de l'afficheur. Veillez à toujours conserver un niveau de charge suffisant, soit en rechargeant l'appareil à votre domicile, soit en utilisant le cordon allume-cigare lorsque vous êtes en voiture. Si la charge de la batterie devient insuffisante,* ***l'appareil s'éteint automatiquement.***

Réglages

Cliquez sur l'icône *pour procéder aux réglages de l'appareil:*

Utilisez les flèches bas *et haut* *pour passer au menu suivant ou revenir au menu précédent.*

Vous pouvez procéder à différents réglages qui sont détaillés dans les pages suivantes.

Réglage NAVIGATION

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône*

*pour procéder au **réglage du logiciel de navigation** :*

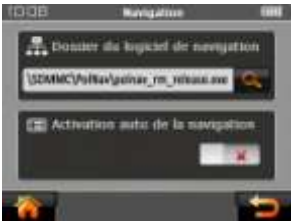

***Ne modifiez pas le nom du dossier du logiciel de navigation** sauf si vous souhaitez utiliser votre boîtier avec un logiciel de navigation différent de celui qui vous a été livré avec l'appareil. Dans ce cas et **dans ce cas uniquement**, en cliquant sur la loupe, vous pourrez rechercher et définir un nouveau dossier contenant **un autre logiciel de navigation** figurant sur la carte **SD**.*

Cliquez sur la croix rouge *située en bas à droite pour **activer automatiquement le logiciel de navigation au démarrage de l'appareil**, sans passer par les menus intermédiaires. Cliquez de nouveau sur cette case* *pour **désactiver** cette fonction et revenir au fonctionnement normal et au guidage par menu.*

Volume

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône* *afin **d'ajuster le niveau sonore** du système :*

Ajustez le niveau en déplaçant la barre *ou en cliquant sur* *ou* *. Vous pouvez également mettre le navigateur en mode **silencieux** en cliquant sur* *ou rétablir le mode **sonore** en cliquant sur* *. En mode **sonore**, le navigateur émet un signal sonore lorsque vous cliquez sur un icône. En mode **silencieux** le navigateur n'émet plus aucun son lorsque vous cliquez sur un icône.*

Une fois le réglage effectué, cliquez sur l'icône *pour revenir au menu précédent ou cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu principal.*

Heure et date

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône* *pour procéder au **réglage de l'heure et de la date** du navigateur :*

Cliquez sur les icônes ▲ *et* ▼ *pour modifier l'affichage et sélectionner la date et l'heure exactes. Sélectionnez le format horaire en choisissant **12** ou **24** heures en bas et à droite de l'écran.*

Une fois le réglage effectué, cliquez sur l'icône *pour revenir au menu précédent ou cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu principal.*

Langue

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône*

*pour **modifier la langue** par défaut (français) parmi la liste des langues affichées à l'écran.*

Cliquez sur l'icône *pour accéder aux pages suivantes et choisir parmi des langues supplémentaires. Une fois le réglage effectué, cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu précédent ou cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu principal.*

Système

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône* *pour accéder aux **informations du système**:*

Cet écran vous indique le numéro d'indentification, la version du logiciel ainsi que la taille mémoire du navigateur.

Cliquez sur l'icône *pour **calibrer** l'écran tactile :*

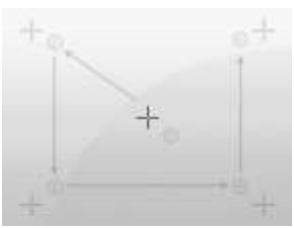

Utilisez un stylet et pointez précisément les 5 emplacements désignés en séquence par la croix (un calibrage est nécessaire lorsque vous sentez que l'écran ne répond plus précisément à vos commandes tactiles).

Luminosité

*A partir du menu **Réglages**, cliquez sur l'icône* *pour **régler la luminosité** de l'afficheur du navigateur (par rétro-éclairage):*

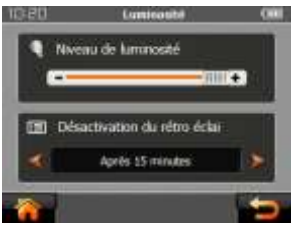

Ajustez la luminosité en déplaçant la barre *ou en cliquant sur* *ou* .

Cliquez sur l'icône *ou* *pour sélectionner l'intervalle de temps au bout duquel le rétro-éclairage de l'afficheur **s'éteint automatiquement sans utilisation de votre part** (un temps court permet d'économiser la charge de la batterie). Une fois le réglage effectué, cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu précédent ou cliquez sur l'icône* *pour revenir au menu principal.*

Navigation

*Votre navigateur est déjà équipé d'un logiciel de navigation, le **NAVIGATEUR NeO**. Ce logiciel est stocké sur la carte mémoire **SD** que vous avez insérée dans l'appareil, comme indiqué au début de ce mode d'emploi. Pour activer le **NAVIGATEUR NeO**, cliquez sur l'icône*

*à partir du **menu principal.** Alors apparaît le menu principal du **logiciel de navigation** :*

*L'utilisation de ce logiciel est décrite en détail dans le manuel de référence **du NAVIGATEUR NeO** stocké sur la carte **SD**. Pour consulter ce mode d'emploi, connectez votre navigateur à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni avec le navigateur et recopiez sur disque dur le **fichier pdf** contenant les instructions d'utilisation du logiciel, ce fichier s'appelle **SDMMC\ME_Navigateur_NeO.pdf.***

Veuillez à lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation du logiciel.

Le logiciel de navigation fourni avec l'appareil est déjà correctement paramétré et prêt à l'emploi, ***à l'exception du port GPS que vous devrez impérativement configurer lors la première utilisation du logiciel****. A partir du* ***Menu principal*** *du navigateur, sélectionnez* ***Réglages****, puis* ***Port GPS****.*

Le menu ***Port GPS*** *vous permet de définir le port utilisé et la vitesse de transmission des données. Cliquez simplement sur* ***Auto*** *pour effectuer une* ***détection automatique*** *des ces informations.*

Patientez quelques minutes... ***Une fois la détection automatique achevée****, la touche* ***Appliq.*** *(Appliquer) s'allume, cliquez dessus pour* ***sauvegarder le réglage****.*

Multimédia

*A partir du menu principal **Canaux**, cliquez sur l'icône*

pour activer le lecteur Multimédia:

*Les lecteurs de musique, de vidéo, de document électronique et d'image fournis avec votre navigateur utilisent **vos propres fichiers**, vous devez donc les avoir préalablement chargés dans la mémoire **SD** du navigateur.*

*Pour cela branchez le navigateur sur votre ordinateur en utilisant le **câble USB fourni** avec le navigateur. Vous aurez ainsi accès au contenu de la mémoire **SD** du navigateur afin d'y copier les fichiers que vous souhaitez utiliser sur votre navigateur. Créez et utilisez des dossiers séparés pour la musique, la vidéo et les photos, l'accès et la gestion des fichiers vous en sera ainsi facilité.*

Ne stockez aucun document dans le dossier système nommé « Polnav ».

Formats supportés par le lecteur Multimédia

(extension de fichiers)

Musique	*mp3, wav, wma et mid*
Vidéo	*mp4, mpeg, mpg, asf, wmv, mov et avi*
Document	*txt*
Photo	*bmp, jpg, gif et png*

Fonctions communes

aux lecteurs Multimédia et à la calculette

Icône	***Action effectuée***
	Revenir au menu principal
	Revenir au menu précédent

Lecteur de musique

A partir du menu principal ***Canaux****, cliquez sur l'icône*

pour ***activer le lecteur de musique****, l'écran principal du lecteur apparaît alors :*

Si cet écran ne vous indique aucun morceau de musique cela signifie que ***votre liste de lecture est vide****, vous devez dans ce cas ajouter du contenu à la liste de lecture comme indiqué ci-dessous.*

Si une liste de lecture figure bien à l'écran, sélectionnez simplement le morceau que vous souhaitez écouter en cliquant sur le nom du morceau.

Actions disponibles à partir du menu de lecture de musique

Icône	***Action effectuée***
	Écouter le morceau précédent (dans la liste de lecture)
	Écouter le morceau suivant (dans la liste de lecture)
	Activer la lecture ou mettre le lecteur en pause
	Ajuster le niveau sonore du lecteur
	Écouter le même morceau en boucle *ou* *Écouter les morceaux de la liste de lecture de façon aléatoire*
	Modifier la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur

En cliquant sur l'icône *vous accédez à la liste de lecture pour la modifier :*

Actions disponibles à partir du menu liste de lecture

Icône	*Action effectuée*
	Ajouter des fichiers musique à la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire externe ou interne
	Supprimer des fichiers musique de la liste de lecture
	Effacer la liste de lecture

Si vous cliquez sur l'icône *du menu de lecture de musique alors que votre liste de lecture est vide, vous accéderez directement au contenu musique de votre navigateur pour ajouter des morceaux à la liste de lecture :*

Cliquez sur le morceau choisi ou sur l'icône *pour tout sélectionner. Pour désélectionner tous les élément précédemment sélectionnés, cliquez sur l'icône* *. Si la liste des morceaux*

*disponibles comporte plusieurs pages, utilisez les flèches haut et bas pour passer d'une page à l'autre (Dans l'exemple ci-dessus, les fichiers de musique ont été copiés sur la carte **SD** et stockés dans le dossier nommé **MP3**).*

Pour explorer le contenu d'un autre dossier, cliquez sur l'icône *et remontez d'un niveau dans l'arborescence des dossiers (jusqu'au niveau supérieur qui est le dossier SDMMC (racine de la carte **SD**) :*

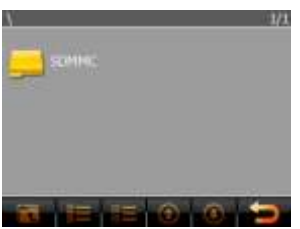

Pour ouvrir un des dossiers affichés et visualiser son contenu, cliquez sur l'icône représentant le dossier.

Si la mémoire de votre navigateur ne contient aucun morceau de musique, vous verrez apparaître le symbole suivant :

Vous devez dans ce cas connecter votre navigateur à votre ordinateur pour charger des fichiers multimédia comme indiqué plus haut.

Pendant la lecture d'un morceau vous pouvez régler le niveau d'écoute en cliquant sur l'icône *puis en déplaçant le curseur du niveau avec votre doigt ou votre stylet :*

Note : vous pouvez écouter la musique grâce au haut-parleur intégré dans le navigateur ou en utilisant un écouteur stéréo (non fourni) que vous devrez brancher dans la prise jack située sur le côté du boîtier.

Vidéo

A partir du menu principal ***Canaux****, cliquez sur l'icône*

pour ***activer le lecteur de clips vidéos****, l'écran principal du lecteur apparaît et la première vidéo de votre liste de lecture est alors visionnée:*

Si cet écran ne vous indique aucun morceau de musique cela signifie que votre liste de lecture est vide, vous devez dans ce cas ajouter du contenu à la liste de lecture comme indiqué ci-dessous.

Actions disponibles à partir du menu de lecture de vidéos

Icône	***Action effectuée***
	Visionner la vidéo précédente (dans la liste de lecture)
	Visionner la vidéo suivante (dans la liste de lecture)
	Activer la lecture ou mettre le lecteur en pause
	Ajuster le niveau sonore du lecteur

	Visionner la vidéo en plein écran
	Modifier la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur

En cliquant sur l'icône *vous accédez à la liste de lecture pour la modifier :*

La gestion de la liste de lecture des fichiers vidéo est identique à celle des fichiers musique.

Actions disponibles à partir du menu liste de lecture

Icône	***Action effectuée***
	Ajouter des fichiers vidéo à la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire externe ou interne
	Supprimer des fichiers vidéo de la liste de lecture
	Effacer la liste de lecture

Si la mémoire de votre navigateur ne contient aucune vidéo, vous verrez apparaître le symbole suivant :

Vous devez dans ce cas connecter votre navigateur à votre ordinateur pour charger des fichiers multimédia comme indiqué plus haut.

Lecteur de document électronique

A partir du menu principal ***Canaux****, cliquez sur l'icône*

pour activer le lecteur de document électronique, l'écran principal du lecteur apparaît et le premier document de votre liste de lecture est alors affiché:

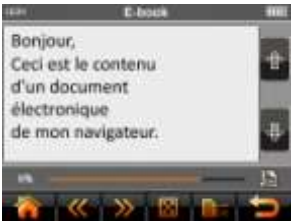

Si cet écran ne vous indique aucun document électronique cela signifie que votre liste de lecture est vide, vous devez dans ce cas ajouter du contenu à la liste de lecture comme indiqué ci-dessous.

Actions disponibles à partir du menu de lecture de document

Icône	***Action effectuée***
	Revenir au document précédent (dans la liste de lecture)
	Passer au document suivant (dans la liste de lecture)
	Visionner le document en plein écran

	Modifier la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur

En cliquant sur l'icône *vous accédez à la liste de lecture pour la modifier.*

La gestion de la liste de lecture des documents électroniques est identique à celle des fichiers musique.

Actions disponibles à partir du menu liste de lecture

Icône	***Action effectuée***
	Ajouter des documents électroniques à la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur
	Supprimer des documents électroniques de la liste de lecture
	Effacer la liste de lecture

Si la mémoire de votre navigateur ne contient aucun document électronique, vous verrez apparaître le symbole suivant :

Vous devez dans ce cas connecter votre navigateur à votre ordinateur pour charger des fichiers multimédia comme indiqué plus haut.

Pendant la lecture d'un document, vous pouvez passer à la page souhaitée en cliquant sur la barre de défilement :

ou utiliser les flèches de défilement sur le côté droit de l'écran :

Affichage de photos

A partir du menu principal ***Canaux****, cliquez sur l'icône*

pour ***activer l'afficheur de photos****, l'écran principal du lecteur apparaît et la première photo de votre liste d'affichage est alors affichée:*

Si cet écran n'affiche aucune photo cela signifie que votre liste de lecture est vide, vous devez dans ce cas ajouter du contenu à la liste de lecture comme indiqué ci-dessous.

Actions disponibles à partir du menu de l'affichage de photo

Icône	*Action effectuée*
	Afficher la photo précédente (dans la liste de lecture)
	Afficher la photo suivante (dans la liste de lecture)
	Pour effectuer un zoom avant de la photo affichée (grossissement)
	Pour effectuer un zoom arrière (réduction)

	Activer la lecture ou mettre le lecteur en pause
	Effectuer une rotation de la photo
	Visionner la photo en plein écran
	Modifier la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur

En cliquant sur l'icône *vous accédez à la liste d'affichage pour la modifier.*

La gestion de la liste d'affichage des fichiers photo est identique à celle des fichiers musique.

Actions disponibles à partir du menu liste de lecture

Icône	***Action effectuée***
	Ajouter des fichiers photo à la liste de lecture à partir du contenu de la mémoire du navigateur
	Supprimer des fichiers photo de la liste d'affichage
	Effacer la liste d'affichage

Si la mémoire de votre navigateur ne contient aucune photo, vous verrez apparaître le symbole suivant :

Vous devez dans ce cas connecter votre navigateur à votre ordinateur pour charger des fichiers multimédia comme indiqué plus haut.

Calculette

*A partir du menu principal **Canaux**, cliquez sur l'icône*

*pour **activer la calculette**:*

Utilisez cet écran comme une calculette classique mais de façon tactile, avec votre doigt ou votre stylet.

QUESTIONS FREQUENTES

Q. Quel est le rôle de la cartographie électronique dans mon navigateur?

R. La cartographie électronique est la combinaison d'un programme informatique et d'une carte digitale qui permet au navigateur de vous fournir des informations fiables et précises de localisation et d'itinéraire.

Q. Quand j'allume mon navigateur, au bout de combien de temps la localisation est-elle effectuée ?

R: Votre navigateur est en mesure d'obtenir une position précise en moins de 60 secondes lorsqu'il est utilisé en champ libre. Ce délai peut cependant être affecté par certains facteurs tels que les conditions météorologiques, des interférences ou tout écran matériel pouvant atténuer la réception correcte du signal (édifice élevé, montagne,..).

Q. Que puis-je faire si j'ai perdu le contenu de ma carte mémoire micro SD?

R: Si vous avez effectué une sauvegarde de votre carte SD vous pouvez recopier cette sauvegarde sur la carte SD en utilisant votre ordinateur. Sinon vous devez vous munir de votre facture d'achat et contacter votre revendeur.

Q. Pourquoi le navigateur semble-t-il fonctionner plus lentement de temps à autre?

R: Le fonctionnement du navigateur peut être ralenti dans certaines circonstances:

° La couverture des satellites GPS sur votre région est momentanément insuffisante.

° Le signal GPS a des difficultés à traverse des éléments solides ou opaques, de même la réception peut être affaiblie par des éléments matériels tells que des édifices élevés, des tunnels, des grands arbres ou la protection athermique du pare-brise de votre voiture ou tout simplement les conditions climatiques défavorables (pluie violente par exemple).

° La charge de la batterie du navigateur est insuffisante.

Q. La réception du signal satellite GPS est-elle gratuite avec mon navigateur ?

R: Oui, ce service est totalement gratuit.

Q. Dois-je suivre à la lettre les indications de mon navigateur ?

R : Les résultats de localisation et du calcul de l'itinéraire sont certes optimisés, ces informations vous sont fournies à titre de « guide ». Il pourra cependant vous arriver de trouver des meilleurs chemins, tout particulièrement en fonction des conditions de trafic. De plus le navigateur s'adaptera toujours à votre décision. Vous vous devez cependant de toujours respecter les indications routières pour votre sécurité et le strict respect du code de la route en vigueur.

Q. Quelle est la précision de mon navigateur?

R: La précision de la localisation par GPS qui est issue de la technologie de localisation satellitaire de l'armée américaine dépend directement de la précision des données fournies par le signal reçu. Selon les données officielles leur précision est de moins de 10 mètres. La plupart du temps, cette précision est en fait de 4 à 6 mètres dans plus de 90% des cas.

Q. Que dois-je faire si mon navigateur s'est éteint de façon anormale?

R: (1) Appuyez sur le bouton RESET situé à l'arrière du boîtier et observez si le redémarrage est normal ou non.

(2) La charge de la batterie est peut-être insuffisante, veillez à la recharger à son niveau optimal avant de faire un nouvel essai.

(3) Si vous rencontrez encore des problèmes, vous devez vous munir de votre facture d'achat et contacter votre revendeur.

Q. Pourquoi le temps d'utilisation du navigateur avec une batterie pleinement chargé peut-il varier?

R: La durée d'utilisation d'une batterie au lithium varie en fonction des changements de température et des conditions d'utilisation. En cas de température extrême (trop froide ou trop chaude), cette durée sera sensiblement réduite.

Astuce: Pour prolonger la durée d'utilisation de votre batterie, veillez à ne pas utiliser trop souvent les lectures multimédia en plein écran et à réduire le niveau sonore dès que cela est possible. Vous noterez ainsi une nette amélioration de l'autonomie de l'appareil. Lorsque vous utilisez le navigateur en voiture, pensez à le raccorder au chargeur allume-cigare dès que cela est possible

Q. Je n'arrive pas à lire certains clips vidéo avec mon navigateur, pourquoi?

R : Il existe de nombreux formats différents pour enregistrer et lire de la vidéo. Notre navigateur est compatible avec certains d'entre eux, comme indiqué dans ce mode d'emploi. Vous pourrez cependant convertir les clips non compatibles grâce aux utilitaires disponibles sur Internet.

AVERTISSEMENTS

Vous ne devez pas utiliser cet appareil en compromettant votre sécurité lorsque vous conduisez un véhicule ou une bicyclette. Pour ce qui concerne l'utilisation de cet appareil dans un avion, nous vous conseillons de consulter préalablement la compagnie aérienne. Des précautions particulières peuvent être nécessaires lors de l'utilisation d'appareils électroniques en vol.

Ne vous approchez jamais trop d'une source d'émission intense de radio-ondes et de radiation, celle-ci pourrait altérer le bon fonctionnement de l'appareil. Ne jamais faire tomber cet appareil ou l'exposer à des conditions extrêmes d'environnement (chaleur, humidité, poussière, …), ceci pourrait provoquer des panes de l'appareil et des pertes de données. De plus les conditions de garantie ne peuvent pas s'appliquer si votre appareil n'a pas été utilisé conformément aux recommandations de ce mode d'emploi.

Veillez à ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec l'appareil et à conserver les câbles électriques libres de toute torsion ou tout effort excessif. Ceci pourrait provoquer la surchauffe de l'appareil voire des risques d'incendie.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez jamais de produit chimique ou détergeant, ceci pourrait endommager le boîtier. Utilisez plutôt un chiffon doux très légèrement humide.

Veuillez procéder à la charge de l'appareil dans des conditions normales de température (de 10 à 25° C) et conserver l'appareil à l'écart des enfants pendant la charge.

Ne laissez jamais l'appareil exposé directement au soleil ou dans un endroit surchauffé (à plus de 30°C), ceci pourrait entrainer des panes irréversibles. Ne placez pas l'appareil en fonctionnement sur une couverture, un oreiller ou un tapis, ceci pourrait provoquer un échauffement dommageable. Placez-le toujours sur une surface plane et dégagée.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil veuillez contacter le service après-vente sans intervenir vous-même sur l'appareil de quelque façon que ce soit. Dans le cas contraire la garantie ne pourra plus s'appliquer.

Ne jamais éteindre l'appareil lorsque celui-ci est en mode navigation, lecture de musique, de photos ou de vidéos, ou lorsque l'appareil accède à la carte mémoire en lecture, en écriture, en cours de formatage ou de téléchargement, vous pourriez dans ce cas perdre des données importantes. Les fonctions de lecture Multimédia ne sont compatibles qu'avec les formats listés dans ce mode d'emploi. La lecture d'un format non compatible ne pourra fonctionner correctement. Tous les contenus Multimédia peuvent être sujets à des droits de reproduction. Veillez à ne pas maintenir le niveau de lecture au maximum, ceci pourrait provoquer des distorsions et endommager le circuit de reproduction du son.

Veillez à conserver une copie du contenu de votre carte mémoire dans un endroit sûr, sur votre ordinateur par exemple.

Les photos figurant dans ce mode d'emploi figurent à titre d'information seulement et peuvent ne pas refléter précisément le contenu de votre navigateur.